

À lire avant toute utilisation

Guide d'utilisation Broyeur à branches thermique BUGNOT BV N45 23 CV

Essence sans plomb 95 et sans additifs

Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :

- Casque avec visière
- Bouchons d'oreille à usage unique
- Charlotte à usage unique
- Jerrican vide pour l'essence
- Pelle pousoir pour pousser les déchets végétaux dans la trémie.

Matériel NON fourni mais conseillé :

Gants, pantalon plutôt que short, manches courtes, chaussures fermées.

Sommaire :

I/ CARACTERISTIQUES

- Eléments techniques
- Déchets végétaux acceptés

II/ TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR

III/ FONCTIONNEMENT DU BROYEUR

- Installer le broyeur
- Mettre en marche
- Broyer
- Arrêter le broyeur
- Nettoyer le broyeur

IV/ QUESTIONS REPONSES



I/ CARACTERISTIQUES

Le broyeur doit être utilisé par un adulte majeur.



Éléments techniques

24 fléaux

Diamètre de branche accepté : 8 cm

Rendement : 5 m³/h

Carburant : Sans Plomb 95 sans additifs

Contenance du réservoir : 33 L

Autonomie : 7 h à plein régime

PARTICULARITES

Le broyeur autorégule l'introduction des branchages : le régime du moteur peut donc être variable (à-coups) pendant l'utilisation : il n'y a pas de défaut du broyeur.

NE PAS FORCER EN POUSSANT SUR LES BRANCHES.

Déchets végétaux acceptés : Tous types de végétaux jusqu'à 8 cm de diamètre.

Éléments à ne pas introduire dans le broyeur :

Renouée du Japon pour ne pas la répandre

Terre

Bois pourris

Souche

Pierre

Clous

Barbelés ou tous autres métaux.



Petits conseils pour gagner du temps :

Préparer votre tas de branches à broyer avant de broyer.

Autant que possible, mettre les branches dans le même sens pour pouvoir les insérer facilement dans le broyeur.

ATTENTION !

Les déchets végétaux humides sont sources de bourrage, essayé d'alterner si possible déchets végétaux humides et secs.

Ne pas utiliser le broyeur en ayant le minimum d'essence. Risque de déjaugage et d'arrêt du broyeur.

II/ TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR

Ne pas laisser les clefs sur le contact si vous n'utilisez pas le broyeur (cela décharge la batterie et le compteur horaire continu de tourner.) Clé à mettre dans le boîtier contenant le guide d'utilisation.

Placer la cheminée d'évacuation du broyeur parallèle au corps du broyeur, c'est-à-dire tournée vers l'arrière. Le loquet de sécurité situé sur la cheminée d'évacuation doit se bloquer.

Atteler le broyeur au véhicule en prenant soin de :

- Remonter la béquille de stabilisation et de la bloquer fermement
- Bloquer la roue jockey en position haute à l'aide du collier
- Effectuer les branchements électriques nécessaires, relatifs au code de la route.

Durant le transport, vous êtes soumis au code de la route et aux spécificités qu'il exige pour un véhicule remorqué. La limitation de vitesse étant de 80 km/h.



Position pour le transport

III/ FONCTIONNEMENT DU BROEUR



Position correcte de la cheminée d'évacuation pour la mise en marche.



Position incorrecte et dangereuse. Projection du broyat de bois vers soi.

STABILISER LE BROEUR : 2 solutions possibles



SOLUTION CONSEILLÉE :

- Laisser le broyeur attelé au véhicule
- Remonter la roue jockey en position haute
- Tourner la manivelle à fond pour bloquer la roue en position haute
- Bien verrouiller le collier qui maintient la roue en position bloquée.



Et si on ne laisse pas attelé au véhicule :

DECONSEILLE car peu stable

- Placer le broyeur sur un terrain plat
- Abaisser la béquille de stabilisation et la verrouiller et serrer le frein à main.
- (bloquer les 2 roues avec 2 cales)



Verrous de blocage

Mettre la trémie en position de travail en basculant le volet après avoir retiré les 2 verrous de blocage. Remettre les verrous une fois la trémie en position.

METTRE EN MARCHÉ



Déverrouiller le loquet de sécurité sur la cheminée d'évacuation.
Tourner la cheminée sur le côté du broyeur ou l'on veut que le broyat aille.
Verrouiller le loquet de sécurité avec le système de fentes.




Tirer le starter (cercle métallique)
Ne pas réaliser cette étape si le moteur est chaud (à déjà servi) : risque de noyer le moteur.

Remonter le loquet de vitesse du moteur, en milieu de course avant le démarrage.



Vous pouvez ensuite tourner la clé vers la droite pour démarrer.

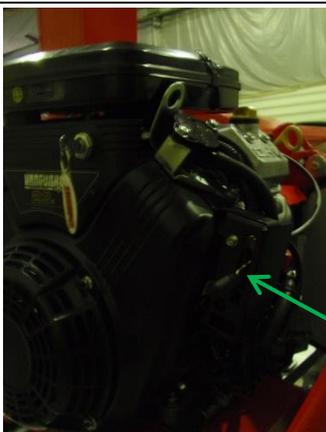

Tirette
d'accélération

Accélérer à fond avec la tirette d'accélération en la montant progressivement tout en haut.

LAISSER TOURNER PENDANT 2 MINUTES POUR CHAUFFER LE MOTEUR


BROYER



Poignée
noire

Embrayer le rotor en remontant la poignée noire vers le haut, jusqu'au cran.

Vous pouvez maintenant insérer les branches, SANS FORCER. Un système hydraulique les accompagne.

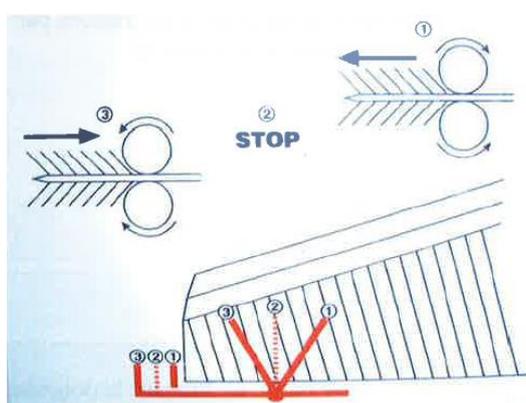

La barre de sécurité rouge à l'arrière de la trémie régit le sens de rotation du rotor. Appuyer sur la barre pour faire ressortir un peu les branches si elles se coincent.




ARRET D'URGENCE - 3 boutons d'arrêt d'urgence

Les boutons d'arrêt d'urgence sont positionnés sur le dessus et les côtés de la trémie. N'appuyer sur ces boutons qu'à titre exceptionnel pour arrêter le broyeur. Vous trouverez sur la page suivante les consignes pour correctement arrêter le broyeur.

Pour reprendre le travail, tourner le bouton d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre pour le relever en position de fonctionnement.

ARRETER LE BROYEUR

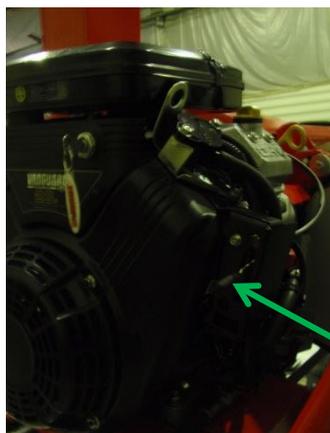

Tirette
d'accélération

Décélérez le régime moteur en abaissant complètement la tirette d'accélération.

Le moteur va faire des déflagrations par décompressions. C'est normal.



Débrayez le rotor en baissant la poignée noire jusqu'en bas.

Laissez tourner le moteur pendant 2 minutes pour qu'il ralentisse.

Puis coupez le contact en tournant la clé sur la gauche.

Poignée
noire

FIN D'UTILISATION

- 1 Nettoyer la trémie d'insertion des végétaux
- 2 Faire le plein d'essence **sans plomb 95 et sans additifs.**

IV/ QUESTIONS/REPONSES

Que faire en cas de bourrage ? Couper les gaz. Couper le contact, vérifier le diamètre des branches passées. Retirer les grosses branches.

Que faire si le broyeur n'est pas stable ? Recaler les roues, ou atteler le broyeur à un véhicule.

Que faire si le rotor bloque ? Ne rien démonter, contacter votre référent communal.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU BROYEUR :

Contactez votre référent communal.

NE PAS DEMONTER LE BROYEUR, MEME EN CAS DE BOURRAGE

NUMERO D'URGENCE : 112